


TIMER CYCLIQUE

ref : 91500-021-ca

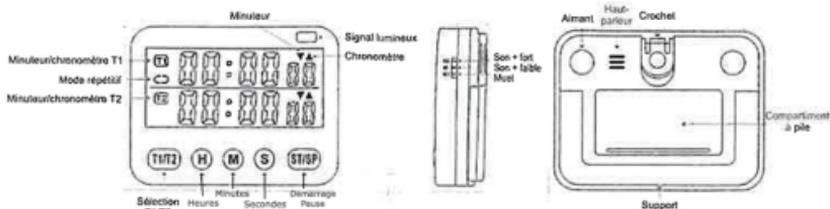

Functionalités

1. Minuteur : simple ou double, jusqu'à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes
2. Chronomètre : simple ou double, jusqu'à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes
3. Mode répétitif : simple, jusqu'à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes
4. Pause
5. Mode incitatif : son fort, son faible, mode muet et signal lumineux.

Mode incitatif

1. Durée des signaux : le minuteur standard sonnera pendant 1 minute. Appuyez sur le bouton ST/SP pour arrêter la sonnerie et restaurer les paramètres.

En mode répétitif, la durée des signaux diffèrera selon le temps programmé : le rappel durera 1 seconde pour les cycles de 1 à 9 secondes, 2 secondes pour les cycles de 10 à 29 secondes, 3 secondes pour les cycles de 30 à 59 secondes, 10 secondes pour les cycles de plus de 1 minute.

2. Caractéristiques : signal lumineux + son fort, signal lumineux + son faible ou signal lumineux seul.

Pause

Maintenez appuyé le bouton T1/T2 puis appuyez sur ST/SP pour mettre en pause. Désactivez la pause en appuyant sur n'importe quel bouton.

Fonctions des boutons

1. bouton T1/T2 : appuyez une fois pour sélectionner le minuteur/chronomètre T1 ou le minuteur/chronomètre T2, et maintenez le bouton pour activer ou désactiver le mode répétitif.
2. boutons H, M, S : appuyez une fois pour régler les heures H, minutes M et secondes S, ou maintenez le bouton pour accélérer le déroulement des chiffres. Appuyez simultanément sur H et M pour réinitialiser.
3. bouton ST/SP : pour démarrer le minuteur/chronomètre et le mettre en pause.

Utilisation

1. Chronomètre

Poussez le bouton T1/T2 pour sélectionner l'un des deux chronomètres. Si 00:00:00 s'affiche, appuyez sur ST/SP pour démarrer le chronomètre (le symbole ▲ clignote). Sinon, appuyez sur H et M simultanément pour remettre à zéro. Appuyez sur ST/SP pour démarrer le chronomètre, appuyez de nouveau pour le mettre en pause (le symbole ▲ reste affiché pendant les pauses).

2. Minuteur

Appuyez sur T1/T2 pour sélectionner l'un des deux minuteurs. Réglez le temps avec les boutons H, M et S. Appuyez sur ST/SP pour démarrer le minuteur (le symbole ▼ clignote); appuyez de nouveau pour le mettre en pause si besoin (le symbole ▼ reste affiché pendant les pauses). Une fois en pause appuyez simultanément sur H et M pour la remise à zéro.

3. Mode répétitif

Maintenez appuyé le bouton T1/T2 pour activer le mode répétitif (le symbole ↻ s'affiche), appuyez ensuite sur T1/T2 pour sélectionner l'un des deux minuteurs (un seul minuteur sera en mode répétitif, l'autre affichera 00:00:00). Réglez le temps avec les boutons H, M et S. Appuyez sur ST/SP pour démarrer le minuteur (le symbole ▼ clignote); puis de nouveau sur ST/SP pour mettre en pause si besoin (le symbole ▼ reste affiché mais les chiffres clignent). Appuyez simultanément sur H et M pour la remise à zéro.

AVERTISSEMENT : Changez les 2 piles (type AAA7) si l'affichage et/ou le son faiblissent. Afin de préserver les piles, nous vous conseillons de les retirer si vous ne vous servez pas de votre appareil pendant longtemps.