


DISTRIBUTEUR A CHOCOLAT

(Modèle déposé)

Codes: 40332 machine nue 220 V
4033201 kit grand disque
4033202 kit petit disque

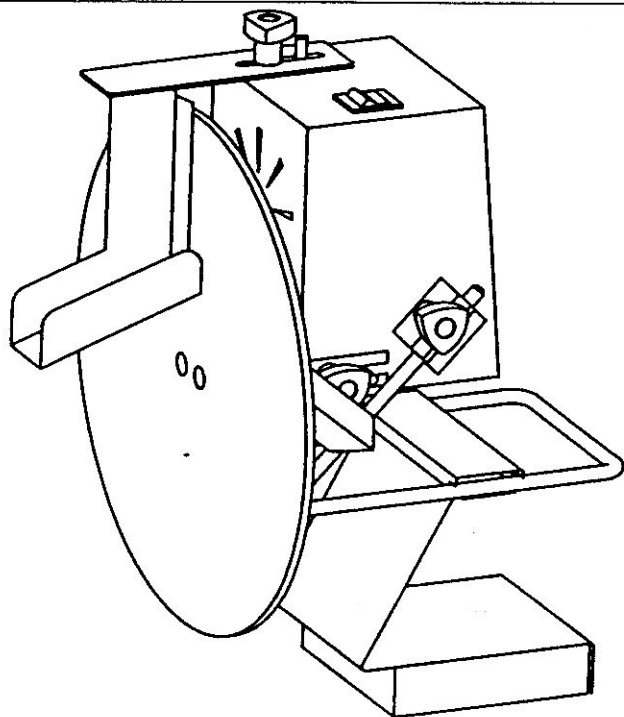

Distributeur à chocolat

Grâce à ses deux disques de diamètres différents et à son système de réglage, ce distributeur à chocolat s'adapte sur toutes les tempéreuses MATFER ainsi que sur la plupart des modèles des autres marques. Il vous assurera une distribution régulière de chocolat tout en brassant celui-ci dans le bac.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les dimensions et poids sont indiqués sans disque et avec le contrepoids.

Dimensions L 270 x l 185 x h 350
Poids 7.5 Kg
Vitesse de rotation 18 tr/mn 220 V - 50 Hz
. 21 tr/mn 220 V - 60 Hz
. 15 tr/mn 110 V - 50 Hz
. 18 tr/mn 110 V - 60 Hz
Débit maximum . . 2 kg de chocolat/mn
. (grand disque, 220V - 50 Hz)
Puissance 5,4 W (220 V - 50 Hz)

Alimentation 220 V - 50 ou 60 Hz
. 110 V - 50 ou 60 Hz

Pour des raisons de sécurité, il est impératif de brancher le distributeur à chocolat sur une prise reliée à la terre.

Construction

La carrosserie ainsi que le système de réglage sont en acier inoxydable 18-10.

Le contrepoids est en acier nickelé.

La machine est livrée nue. Vous pouvez l'équiper avec le kit disque de votre choix:

- Kit grand disque Ø 370 pour H00, H020, O22 et machines équipées de bacs de largeur mini 400 mm.
- Kit petit disque Ø 300 pour O15, R15 et machines équipées de bacs de largeur mini 330 mm.

Chaque kit disque comprend:

- 1 disque en PVC.
- 1 racleur arrière.
- 1 goulotte de distribution.

Un interrupteur lumineux, situé sur le dessus du corps moteur du distributeur à chocolat, signale que celui-ci est en fonctionnement.

Une sécurité thermique coupe l'alimentation électrique du moteur en cas de surchauffe due à un blocage du disque (par exemple par du chocolat figé dans le bac). Dans ce cas, mettre la machine hors tension et la laisser refroidir. Quand la température du moteur sera redevenue normale, au bout d'environ 20 mn, le sécurité thermique se réarmera automatiquement.

Attention: la goulotte et le racleur arrière sont spécifiques à chaque kit disque. Il n'est donc pas possible d'interchanger disques et racleurs.

MONTAGE - REGLAGE

Le distributeur à chocolat est livré monté dans son emballage et vous ne devrez donc pas l'assembler avant une première utilisation. Néanmoins, après net-



MATFER S.A. - rue de la Malmatson - 95500 GONESSE
Tél: (33) 1 39-85-96-77 - Fax: (33) 1 39-85-08-06